

FORNO TURBO GÁS

FTG-150

FTG-240

FTG-300

G.PANIZ

Manual de Instrução

ÍNDICE

 Apresentação - Finalidade - Segurança	3
 Aspectos de Segurança	4
 Recebimento do Produto e Transporte do produto	5
 Instalação Forno	6
 Características Técnicas	7
 Instalação Rede de Gás - Instalação Butijão de Gás	8
 Instalação Carrinho - Instalação Elétrica - Instalação testeira	9
 Instalação Água - Instalação Porta esteira - Controlador	10
 Programação do Controlador	11
 Instruções de Uso - Instruções de Fornada - Manutenção	12
 Regulador de Ar	13
 Sensor Chama e Faiscador	14
 Troca Lâmpada - Regulagem de Pressão da Porta	15
 Ocorrência de Defeitos - Limpeza	16
 Ocorrência de Defectos	
 Limpieza	
 Vista Explodida - Catálogo de Peças	
 Esquema Elétrico	
 Termo de Garantia	
 Lista Revisões	
 Cronograma de Manutenção	

APRESENTAÇÃO

A empresa, especializada no ramo de máquinas para alimentação, oferece uma variada linha de produtos, que atendem as necessidades do mercado. São dezenas de equipamentos projetados para facilitar o trabalho de quem atua no ramo de alimentação. Fornecemos equipamentos para restaurantes, panificadoras, açougues, pizzarias, supermercados, confeitarias e até mesmo para cozinhas residenciais e industriais.

Todos os produtos são fabricados com materiais de alta qualidade e acabamento superior, dentro das normas de segurança e higiene das leis vigentes.

A facilidade na instalação, manutenção mínima, baixo consumo e o alto rendimento produtivo, colocam os produtos G.Paniz, à frente no mercado, com vantagens de economia, produtividade, segurança e qualidade.

Queremos cumprimentá-lo por ter escolhido um produto com a qualidade a que o nome merece, G.Paniz.

FINALIDADE DO MANUAL

A finalidade deste manual é passar ao usuário informações necessárias sobre o produto que acaba de ser adquirido. Leia este manual atentamente e terá a orientação correta para que obtenha um melhor aproveitamento e durabilidade do equipamento.

SEGURANÇA

- Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidade física, sensorial ou mental reduzida, falta de experiência ou conhecimento, ao menos que tenham recebido instruções quanto ao uso deste equipamento por pessoa responsável pela sua segurança.



Terra de Proteção

IEC 60417-5019



Equipotencialidade
IEC 60417-5021

Identificar qualquer terminal que é destinado para conexão com um condutor externo para proteção contra choque elétrico em caso de uma falha, ou no terminal de uma terra de proteção (Terra) eletrodo.

Para identificar o terminal de interligação, que visa manter diversos aparelhos com o mesmo potencial. Não sendo, necessariamente, o Terra de uma ligação local.



Indica que esta etiqueta não pode ser removida do registro, sob pena da perda da garantia.



Superfície Quente
IEC 60417-5041

Para indicar que o item marcado pode ser quente e não deve ser tocado sem cuidar.



Tensão Perigosa
IEC 60417-5036

Para indicar os riscos decorrentes de tensões perigosas



Para evitar queimaduras, não use recipientes carregados com líquidos ou produtos a serem cozidos que se tornem fluidos pelo aquecimento em níveis mais altos do que aqueles que podem ser facilmente observados.

- Verifique se a tensão do seu aparelho está de acordo com a etiqueta que acompanha o produto (no cordão de alimentação).
- Para evitar choques e danos ao seu produto verifique o aterramento de sua rede elétrica.
- Crianças devem ser vigiadas para assegurar que não estejam brincando com o aparelho.



ASPECTOS DE SEGURANÇA

Dados Específicos: Informações específicas do aparelho, ou mesmo da empresa, como razão social, CNPJ, nº de série, podem ser encontradas na contracapa do manual.

Forno FTG-150/240/300: A descrição do equipamento e sua utilização prevista, podem ser visualizados a partir da página 07.

Esquema Elétrico: Para a visualização da esquemática do comando elétrico, conforme a tensão 127 e 220V Monofásico (bivolt), verificar na página 44.

Riscos: Este equipamento não gera qualquer risco à exposição dos usuários.

Segurança: Leia com atenção os itens a seguir para evitar problemas durante a instalação e o uso de seu equipamento.

- Mantenha esse manual sempre próximo dos usuários nos locais de trabalho.
- Nunca retirar o cabo do equipamento puxando pelo fio, sempre pegando o plugue e tirando-o da tomada.
- Nunca use extensões ou adaptadores para a ligação dos equipamentos.
- Não remova o pino central do plugue terra.
- Para a segurança do operador e dos componentes elétricos, recomendamos que seja verificado se o local de instalação possui aterramento.
- Conforme o Artigo 198 da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), é de 60 kg o peso máximo que o trabalhador pode carregar sem prejudicar sua saúde.

Limitações: Instalar o equipamento conforme instruções na página 06. Instale o equipamento em local onde não haja tráfego intenso de pessoas.

Adulteração: Seu equipamento possui uma porta intertravada que impede o acesso as partes móveis. A retirada ou adulteração deste componente de segurança pode causar riscos graves nos membros superiores do usuário do produto.

Utilização do Aparelho: Este equipamento foi projetado exclusivamente para a área de panificação e confeitaria, a utilização para outros fins resultarão em desgaste prematuro do produto.

Procedimento para utilização do aparelho com segurança ver página 12.

Atenção

É PROIBIDA A RETIRADA DE QUALQUER ITEM DE SEGURANÇA DE SUA MÁQUINA SOB PENA DE PERDA DA GARANTIA E FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Para maior segurança do operador é necessário a utilização de EPI (Equipamento de Proteção Individual). Na operação utilizar luvas de proteção e avental. Quando for fazer a higienização utilize máscara e óculos de proteção.



Óculos de Proteção



Luva de Proteção



Máscara de Proteção



Avental de Proteção

Ao abrir a porta do forno, mantenha-se atrás da mesma e faça a abertura em duas etapas:

- 1º abra um pouco a porta e espere a saída de calor e vapor do forno.
- 2º abra toda a porta do forno.



RECEBIMENTO E TRANSPORTE DO PRODUTO

Ao receber recomendamos cuidado e inspeção para detectar qualquer avaria proveniente do transporte, tais como:

- 1) Amassados e riscos na pintura;
- 2) Quebra de peças;
- 3) Falta de peças através da violação da embalagem.
- 4) Quando for mover o seu equipamento use as alças para move-lo como no desenho abaixo, nunca deite seu forno para transportá-lo.
- 5) Verificar se o kit veio com os seguintes itens:
 - ✎ 1 Testeira (Exceto nos modelos FTG-150) ;
 - ✎ 1 Mangueira de água;
 - ✎ 1 Reservatório (Este item é opcional)

OBSERVAÇÃO: Em casos de avaria no recebimento seja ele por qualquer motivo mencionado acima, a fábrica não se responsabiliza.

ATENÇÃO: Suporte de esteira no cavale (modelo 150) é um item opcional.

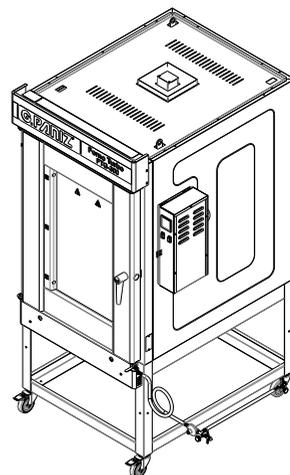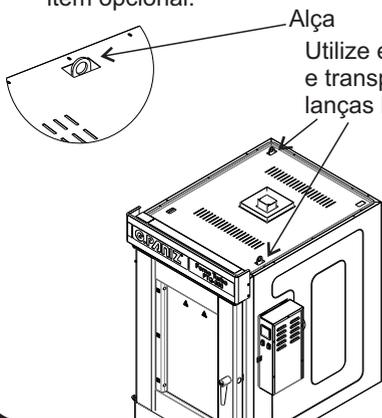

INSTALAÇÃO FTG-150/240/300

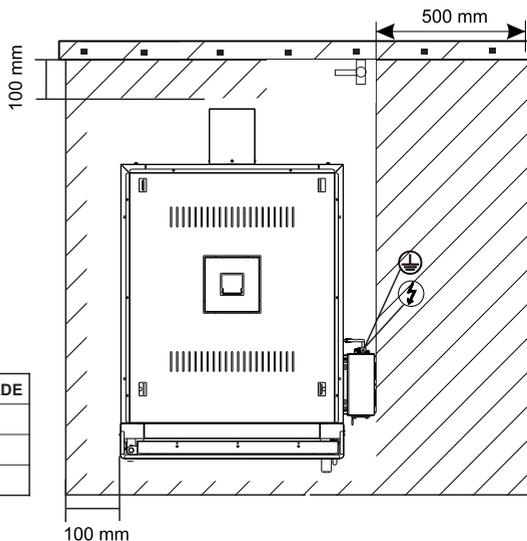
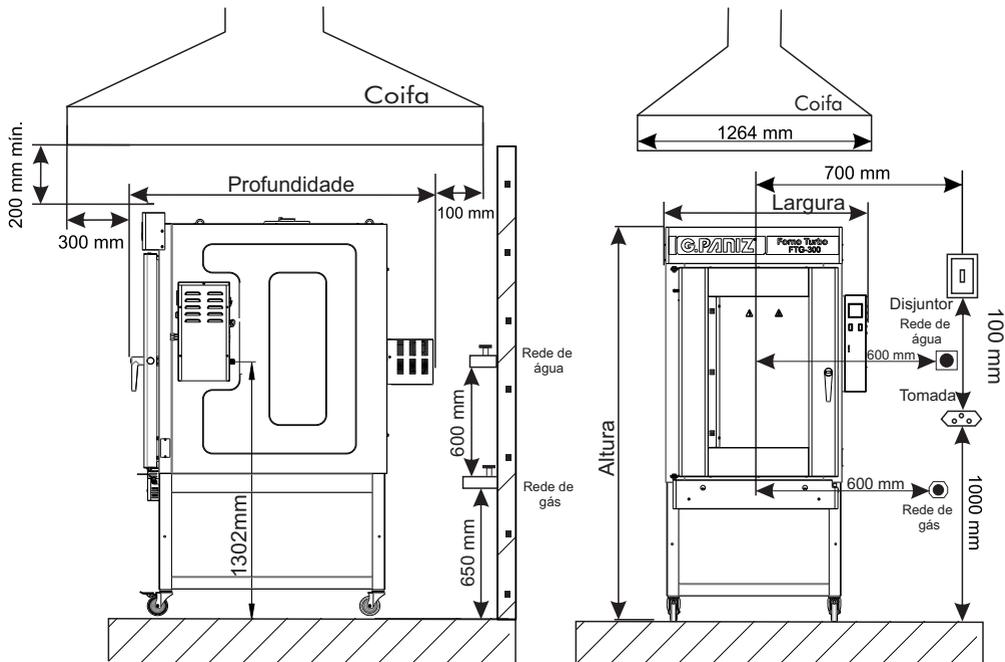


Tabela de Dimensões

MODELO	ALTURA	LARGURA	PROFUNDIDADE
FTG-150	1564 mm	1048 mm	1357 mm
FTG-240	1880 mm	1046 mm	1485 mm
FTG-300	2070 mm	1046 mm	1485 mm

ESTE EQUIPAMENTO NECESSITA DE:

-  CONEXÃO ELÉTRICA
-  TERMINAL TERRA
-  ÁREA PARA MANUTENÇÃO
-  ENTRADA ÁGUA
-  TOMADA 20A
-  DISJUNTOR
-  ENTRADA GÁS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO FORNO

Projetado como forno de cocção, é fabricado nas configurações de alimentação a gás, o equipamento e possui uma chave seletora de tensão podendo trabalhar em 127V ou 220V.

Os modelos disponíveis de forno têm capacidade para acomodar ,5 esteiras (FTG-150), 8 esteiras (FTG-240) ou 10 esteiras (FTG-300). A câmara possui pinos para regulagem do espaçamento entre esteiras, para acomodar bandejas de dimensões padrão de mercado, como por exemplo 40x60, 45x65, 58x70 e 60x80 cm.


A temperatura de operação deve situar-se entre 160°C e 180°C para assamento de pão, sendo que o forno possui um sistema controlado eletronicamente que evita a elevação de temperatura acima dos 250°C.

Atende o trabalho constante em padarias e similares com muita eficiência, rapidez e qualidade. Atende as normas referentes à segurança mecânica e elétrica, de acordo com a IEC 60335-1 e IEC 60335-2-42.

O equipamento é produzido com a porta e a moldura em aço inoxidável, as laterais são de aço com pintura epóxi branca e o teto e a traseira são de chapa galvanizada, câmara interna em aço 1020 revestida com pintura de alta temperatura, suporte esteira em inox.

O equipamento é destinado para panificação e confeitaria.

Nota: O equipamento é produzido parcialmente em aço inoxidável.

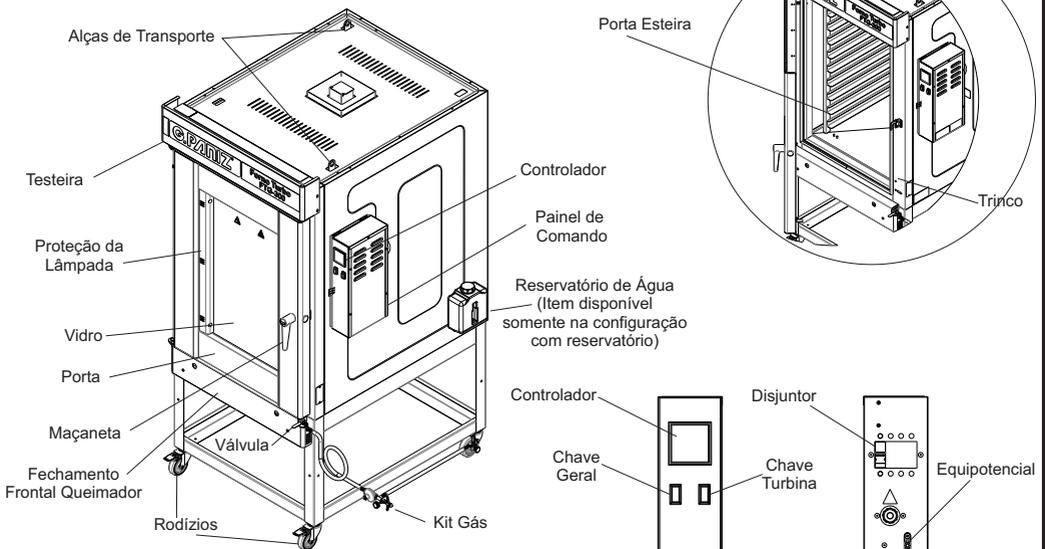

DADOS TÉCNICOS

MODELO	FTG-150	FTG-240	FTG-300
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA	Monofásica	Monofásica	Monofásica
POTÊNCIA (kW/h)	0,45	0,7	0,7
FREQÜÊNCIA (Hz)	50/60	50/60	50/60
TENSÃO (V)	127/220	127/220	127/220
CONSUMO GÁS (kg/h)	1,0	1,3	1,5
CORRENTE NOMINAL (A)	5,60	8	8
DISJUNTOR	C10	C20	C20
CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO	3 X 1,5mm	3 X 1,5mm	3 X 1,5mm
PRESSÃO GLP	13,2 Kpa	13,2 Kpa	13,2 Kpa

INSTRUÇÕES GERAIS DE INSTALAÇÃO

- Instalar o equipamento em uma superfície plana e após isso utilizar as travas dos rodízios.
- Deixar um espaço conforme página 06 em torno do equipamento.
- Para a operação adequada, este equipamento deve ser instalado em local com temperatura entre 5°C a 25°C.
- Manter o equipamento fora do alcance de crianças.
- O equipamento deve ser colocado sob uma coifa para coleta de vapores provenientes da utilização do equipamento, caso não possua instale uma que tenha uma vazão de 36m³/h conforme norma NBR 13103/1994.

INSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO DA REDE DE GÁS GLP/GN

- O gás deve ser fornecido com uma pressão de 1,0 a 1,5 kgf/cm² (primeiro estágio) tendo uma vazão de 5 kg/h conforme norma NBR 15526.
- Utilizar o kit que acompanha o forno para ser instalado na tubulação.
- Verificar se o equipamento é para gás natural.
- Caso não se sinta apto para fazer a instalação da rede de gás, contrate serviço técnico especializado de sua cidade.

NOTA: Não recomendamos o uso de gás remanufaturado.

PROCEDIMENTOS PARA A INSTALAÇÃO DO GÁS BUTIJIÃO P13

- Instalar dois botijões de gás P13 ao lado de seu equipamento com o kit gás que o acompanha.
- Ao instalar o regulador, gire a 'borboleta' para a direita até ficar firme.
- Após feito a instalação é necessário verificar se há algum vazamento, para isso utilize espuma de sabão, caso haja vazamento repita o processo de instalação.
- Se o vazamento continuar, leve o botijão a um local ventilado e chame a empresa que entregou o gás.

CUIDADOS

- Nunca instale os botijões em baixo do forno.

- O botijão de gás GLP (gás liquefeito de petróleo) encontra-se em estado de 85% líquido dentro do botijão. Nunca vire ou deite o botijão (se ainda existir algum resíduo dentro de gás ele poderá escoar na fase líquida, anulando a função do regulador de pressão, podendo provocar graves acidentes.
- Este equipamento possui um regulador de baixa pressão instalado no kit gás para o modelo GLP que não pode ser removido pois isso ocasionará a perda da garantia do equipamento.
- Troque o regulador quando vencer o prazo de validade ou quando apresentar defeito.
- Nunca instale qualquer acessório no botijão, além do kit que acompanha o equipamento.
- Para a instalação de mais botijões de gás (P45) contrate serviço técnico especializado de sua cidade.
- Verifique se a legislação vigente em seu estado/município permite esse tipo de instalação.

INSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA

- O equipamento deve ser aterrado obrigatoriamente para evitar riscos ao operador e danos ao equipamento.
- Usar tomadas para 20A com pino 4,8mm conforme NBR 6147. .
- Não remova o pino terra do cabo elétrico.
- Nunca usar extensões ou 'T' para a ligação dos equipamentos.
- Fazer a conexão do terminal equipotencial próximo ao adesivo , com cabo de 6 a 8 mm.

INSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO CARRINHO

Para efetuar a montagem do carrinho seguir os passos descrito abaixo:

1º Passo - Colocar o rodízio (item 01) através do furo conforme figura 1, e após isso prende-lo com a porca (item 02), prender os 4 rodízios.

2º Passo - Posicionar a perna (item 03) no encosto (item 04) conforme figura 2, após posicionado colocar o parafuso (item 05) e prende-lo junto da arruela e porca (item 06 e 07), prender as 4 pernas.

3º Passo - Posicionar o forno em cima do carrinho que foi montado nos passos anteriores, colocar o parafuso (item 05) no furo conforme figura 3 e prende-lo junto da arruela e porca (item 06 e 07).

Figura 1

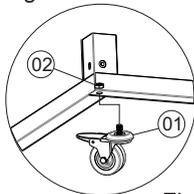


Figura 2



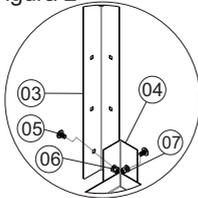


Figura 3

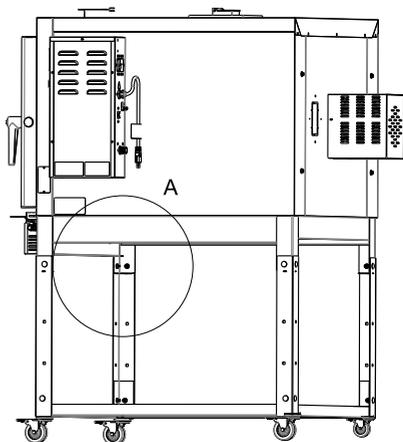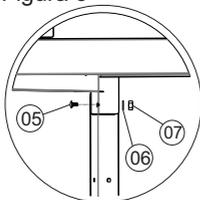


INSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO PORTA ESTEIRA CARRINHO (ITEM OPCIONAL)

Para instalar o porta esteira (item 01), posicione-o pela parte interna da perna (item 02), após utilize o parafuso (item 03) e mais a arruela e porca (item 04 e 05) para fixar, faça os paços em ambos os lados e fixe na frente e atrás.


Atenção!

Este item é Opcional,
Não acompanha o conjunto carrinho.

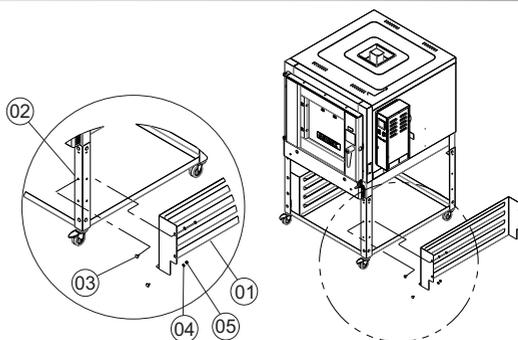


INSTALAÇÃO DA TESTEIRA

Para instalar a testeira que acompanha o equipamento é necessário afrouxa o (item 01) usando uma chave philips, não é necessário retirar os parafusos. Após afrouxados encaixe a testeira na posição e reaperte os parafusos.

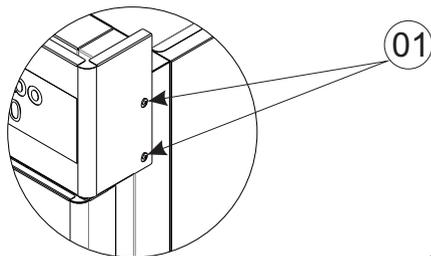


INSTALAÇÃO DA ÁGUA

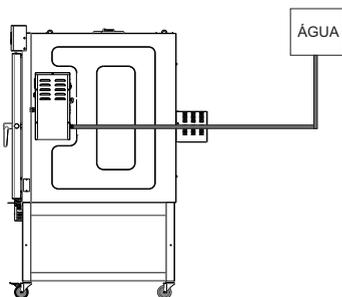

Efetuar a ligação da mangueira d'água na válvula solenóide localizada na traseira do painel. A fim de não ocorrer danos, a válvula deve obter um vapor homogêneo, a alimentação da água não deve ser direta da rua devido as variações de pressão, havendo a necessidade de ser alimentada através da caixa d'água para a pressão ser constante. Instale sempre um registro na rede a fim de possibilitar o fechamento da água quando necessário. A pressão de água da alimentação deve estar entre 78500 Pa a 196100 Pa (ou 0,8 a 2 kgf/cm²).

Atenção: Caso seu forno possua um reservatório de água não se faz necessário a instalação da rede hidráulica, porém é necessário manter o reservatório de água sempre abastecido.

INSTALAÇÃO PORTA ESTEIRAS

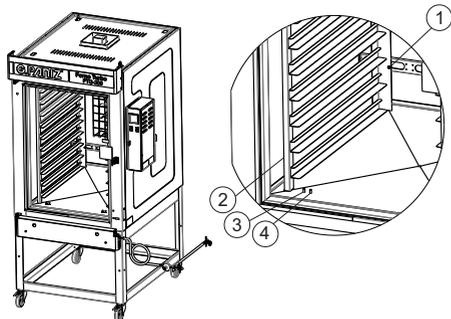


Para ajusta o porta esteira e necessário solta o parafuso (item 1) , após solto retirar o porta esteira (item 2), para retirar o porta esteira puxe o mesmo para cima até soltar a parte de baixo, após solto incline em 45° para soltar a parte de cima após isso posicione no pino lateral desejado (item 3, ou item 4), após posicionado encaixe e aperte o parafuso (item1).

ATENÇÃO: Utilizar esteiras que possuem alças de segurança.

CONTROLADOR

Após ter observado as recomendações descritas anteriormente para o bom funcionamento do equipamento, o mesmo estará disponível para ser utilizado.

- 1) Led indicador de saída de aquecimento acionada;
- 2) Tecla de acionamento do tempo de vapor;
- 3) Tecla de acionamento do temporizador;
- 4) Tecla de acesso a programação
- 5) Tecla Down: diminui o valor programado;
- 6) Tecla Up: aumenta o valor programado e aciona a lâmpada pelo tempo programado.
- 7) Display que indica o tempo decorrido ou os valores dos parâmetros programáveis.
- 8) Display que indica a temperatura presente no sensor de temperatura ou os parâmetros programáveis.
- 9) Led indicador de saída de vapor acionada;
- 10) Led indicador de temporizador acionado.
- 11) Led indicador de saída de lâmpada acionada.

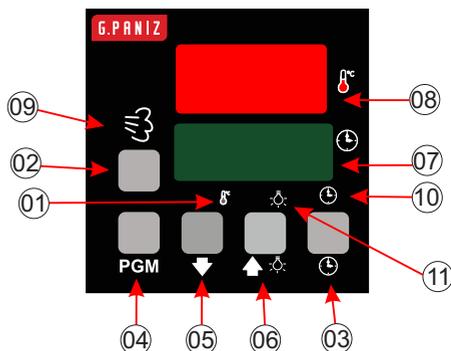

PROGRAMAÇÃO DO TEMPO E TEMPERATURA

Para programar a temperatura desejada pressione a tecla **PGM**, em seguida aparecerá no display superior a letra **SPÉ**, neste momento pressione as teclas ou até a temperatura desejada. Para programar o tempo pressione novamente a tecla **PGM**, em seguida aparecerá no display superior as letras **EPD**, neste momento pressione as teclas ou até o tempo desejado.

PROGRAMAÇÃO TEMPO DE VAPOR

Para programar o tempo de vapor pressione as teclas , e para ter acesso a programação, após isso utilize as teclas e para ajustar o valor desejado.

OBS: O vapor apenas será acionado se o forno estiver com uma temperatura mínima de 120 C°.

PROGRAMAÇÃO E SELEÇÃO DA RECEITA

Pressione a tecla **PGM** durante 3 segundos para ter acesso a seleção, as teclas e para ajustar os valores desejados e **PGM** para selecionar a receita desejada.

Pressione as teclas **PGM** e por 03 segundos para ter acesso a programação das receitas. A senha de programação será solicitada. Utilize as teclas e para ajustar os valores desejados e a tecla **PGM** para alternar entre os parâmetros e sair da programação.

FUNCIONAMENTO DA LÂMPADA

A lâmpada irá acionar quando for pressionada a tecla e permanecerá acionada durante o tempo programado, se durante o tempo programado a tecla for pressionada a lâmpada irá se desligar.

ALARMES

Alarme do Termopar: Quando aparecer no display superior a palavra **EEP** e no display inferior a palavra **FALH** o controlador detectou falha no sensor de temperatura. Verifique se o sensor está devidamente conectado no controlador e se o sensor não está danificado.

Alarme do Temporizador: O alarme é disparado quando o tempo determinado no início da operação “zerar”, ou quando a temperatura atingir o grau determinado no início da operação. Durante o alarme, o display inferior ficará piscando e o beep soará. Para cancelar o alarme aperte a tecla **PGM**.

Alarme do Gás: Neste caso, o alarme é disparado quando o controlador identifica algum tipo de problema com o abastecimento do gás. Após três falhas de tentativa de ignição o alarme soará indicando as letras **GAS** no display superior e **FALH** no display inferior. Desligue o forno, verifique a válvula de gás, ou abastecimento de gás, ou a distância entre o sensor de chama e o queimador. Após corrigir a falha inicie o abastecimento novamente.

Alarme do Sensor: Quando aparecer no display superior a palavra **SEA** e no display inferior a palavra **Urb** o controlador detectou que o sensor de chamas apresenta curto-circuito com o queimador. Verifique se o sensor de chama está encostado no queimador ou se existe algum ponto da fiação do sensor em curto-circuito com a estrutura do equipamento. Estas verificações devem ser realizadas por profissionais técnicos autorizados

Alarme Curto-Circuitos: Quando aparecer no display superior o símbolo e no display inferior a palavra **GAS** o controlador detectou curto-circuito entre o sensor de chama e o queimador. Desligue o forno e feche o registro de gás, retire o plugue da tomada e chame serviço técnico autorizado para corrigir a falha.

INSTRUÇÕES DE USO

1º Passo: Conectar a mangueira vapor e o gás, ver procedimento de instalação na página 8;

2º Passo: Ajustar a chave seletora de tensão conforme a tensão de sua rede elétrica;

3º Passo: Após a verificação, conecte o cabo na tomada;

4º Passo: Abrir a válvula de gás;

5º Passo: Acione a chave geral e a chave da turbina, observe se a turbina está rotacionando e observe se o controlador estiver emitindo algum alarme sonoro, caso esteja consultar a página 10 e 11.

6º Passo: Programe a temperatura desejada conforme o alimento que for assar.

7º Passo: Programe o vapor desejado, ver página 11.

8º Passo: Faça o pré aquecimento do forno. A primeira vez que for utilizar o equipamento é necessário fazer o pré aquecimento a 200°C para que ocorra a queima da tinta, deixar o forno ligado por 1 hora. podendo ocasionar odor e fumaça por causa da queima, prosiga somente após ter sido eliminado toda a fumaça ;

9º Passo: Abra a porta do forno observe que a turbina irá se desligar e recomenda-se um tempo de 10 segundos por esteira para efetuar o reabastecimento.

10º Passo: Recomendamos fechar a válvula de vapor manual e manter fechada por mais ou menos 5 minutos, após o período abrir a válvula e manter aberto até o final do ciclo.

11º Passo: Após decorrido o tempo estabelecido o controlador emitira um aviso sonoro indicando o fim do assamento, neste momento as esteiras devem ser retiradas do forno, caso desejar uma nova fornada feche a porta e deixe o forno retornar a temperatura e posteriormente repetir o assamento.

12º Passo: Para desligar seu forno, desligue a chave geral e a chave da turbina.

13º Passo: Abra a porta ao final do processo, isso irá prolongar a vida útil da borracha.

14º Passo: Feche o registro esfera.

ATENÇÃO: Nunca utilizar o seu equipamento com a turbina desligada, isso ocasionará a perda de garantia.

INSTRUÇÕES PARA FORNADA DE PÃO

Instruções de uma fornada (esteira 58x70)

1- Preparar as esteiras com 30 pães de modo que os pães fiquem igualmente separados entre si respeitando o espaço da esteira.

2- Fazer o pré aquecimento do forno até 185° C.

3- Após pré aquecido abrir o forno e acrescentar as bandejas que foram carregadas com pães, máximo 10 segundo por bandeja para que não ocorra tanta perda de calor, inserir a bandeja da mais alta para a mais baixa.

4- Fechar a porta e acionar o sistema de vaporização do controlador (ver página11).

5- Após isso dar início ao processo de cocção durante 18 mim em uma temperatura máxima estabelecida de 180° C.

MANUTENÇÃO

- Para identificar desvios de desempenho e deterioração da segurança, manutenções periódicas devem ser realizadas conforme cronograma de manutenção, devendo ter registros para futuras auditorias.

- A equipe de manutenção do cliente deve revisar e testar as condições elétricas (contatores, cabos, contatos, chaves, etc) uma vez por mês.

- A situação normal de trabalho do equipamento deve ser restaurada somente quando os responsável(is) pela manutenção acabar(em) o serviço. Todas as proteções fixas que, por ventura, tenham sido removidas devem ser recolocadas e aparafusadas novamente conforme estavam;

- Somente pessoas autorizadas e treinadas, que reconhecem todos os riscos do equipamento devem realizar a manutenção.

- A manutenção periódica do equipamento evita o desgaste prematuro das peças que trabalham entre si, como correias. Além da manutenção, é necessário fazer algumas verificações:

- Caso o cordão de alimentação esteja danificado, o mesmo deverá ser substituído pelo fabricante ou serviço autorizado com um cordão de alimentação especial disponibilizado pelo fabricante ou serviço autorizado.

- As manutenções preventivas com potencial de causar acidentes devem ser objeto de planejamento e gerenciamento efetuado por um profissional legalmente habilitado.

- Partes metálicas são condutoras de calor, portanto, antes de iniciar qualquer manutenção verifique se o equipamento está completamente resfriado;

- Se houver realmente a necessidade de acionar a Assistência Técnica G.Paniz, caso o equipamento não esteja funcionando conforme as especificações, tenha a nota fiscal e o Manual de Instruções à mãos e entre em contato com o Serviço de Atendimento G.Paniz. Este lhe prestará esclarecimento sobre pequenos problemas que eventualmente venham ocorrer em seu equipamento e lhe indicará o assistente técnico mais próximo. Para facilitar a reposição de peças, cite sempre a referência da máquina, nesse caso Forno Turbo Gás.

REGULADOR DE AR

Para efetuar a regulagem do regulador de ar siga os passos descritos abaixo:

1º Passo - Remova o equipamento da tomada;

2º Passo - Desligue o disjuntor;

2º Passo - Remova os dois parafusos philiphs (item 02).

3º Passo - Remova o fechamento frontal (item 03);

4º Passo - Corte a cinta plástica que prende a solenóide;




5º Passo - Puxe o queimador para fora aproximadamente 20 cm.

6º Passo - Com uma chave de fenda efetue a regulagem da abraçadeira (item 01), mova a abraçadeira conforme vista ao lado fechando ou abrindo a entrada de ar, até que a chama se torne azul com a ponta avermelhada;

NOTA: A chama não pode estar flutuante (regula-se diminuindo a entrada de ar).


A chama não deve estar amarela (regula-se aumentando a entrada de ar).

ATENÇÃO: O mal funcionamento das condições com chama amarela ou flutuante pode ocasionar a perda de garantia.

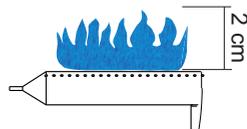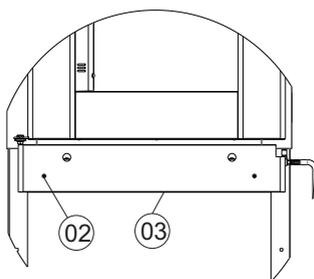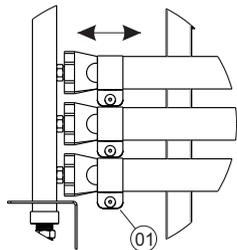

ALTURA DA CHAMA

- A chama deve ser regulada em uma altura de 2 cm.

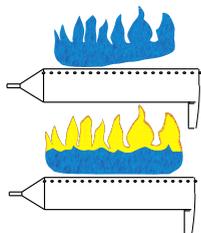

CHAMA FLUTUANTE

- Deve-se diminuir a entrada de ar.

CHAMA AMARELA

- Deve-se aumentar a entrada de ar.

SENSOR DE CHAMAS E FAISCADOR.

Para efetuar a regulagem do faiscador siga os passos descritos abaixo:

ATENÇÃO:

- Antes de regular o sensor e o faiscador verificar se a chama está regulada corretamente, a chama não deve estar amarela e nem flutuante conforme página 13.
- Se o equipamento está a muito tempo trabalhando com a chama amarela é necessário retirar os elétrodo e com uma lixa fina remover a oxidação gerada na haste.
- Caso o elétrodo esteja com a haste solta do corpo cerâmico substitua por um modelo novo.

1º Passo - Remova o equipamento da tomada;

2º Passo - Desligue o disjuntor;

3º Passo - Remova os dois parafusos philiphs (item 07).

4º Passo - Remova o fechamento frontal (item 08);

5º Passo - Corte a cinta plástica que prende a solenóide;

6º Passo - Puxe o queimador para fora aproximadamente 50 cm.

7º Passo - Afrouxe o parafuso (item 03) e posicione o faiscador (tem 01) a 1,5 cm do encosto (item 04), verifique se a faísca do acendimento do (item 01) está sendo direcionada ao (item 4) na parte superior, após posicionado apertar o parafuso (item 03).

Para efetuar a regulagem do sensor de chama siga os passos descritos abaixo:

1º Passo - Remova equipamento da tomada;

2º Passo - Desligue o disjuntor;

3º Passo - Remova os dois parafusos philliphs (item 07).

4º Passo - Remova o fechamento frontal (item 08);


5º Passo - Corte a cinta plástica que prende a solenóide;

6º Passo - Puxe o queimador para fora aproximadamente 50 cm.

7º Passo - Afrouxe o parafuso (item 06), regule o sensor aproximando-o do queimador (item 05) sem deixar encostar no mesmo, conforme desenho abaixo onde mostra o sensor passando pelo meio da chama, após isso apertar o parafuso (item 06).

Caso não se sinta apto a fazer a manutenção contatar a assistência técnica.

Caso necessário fazer a troca de algum componente entrar em contato com a assistência técnica.

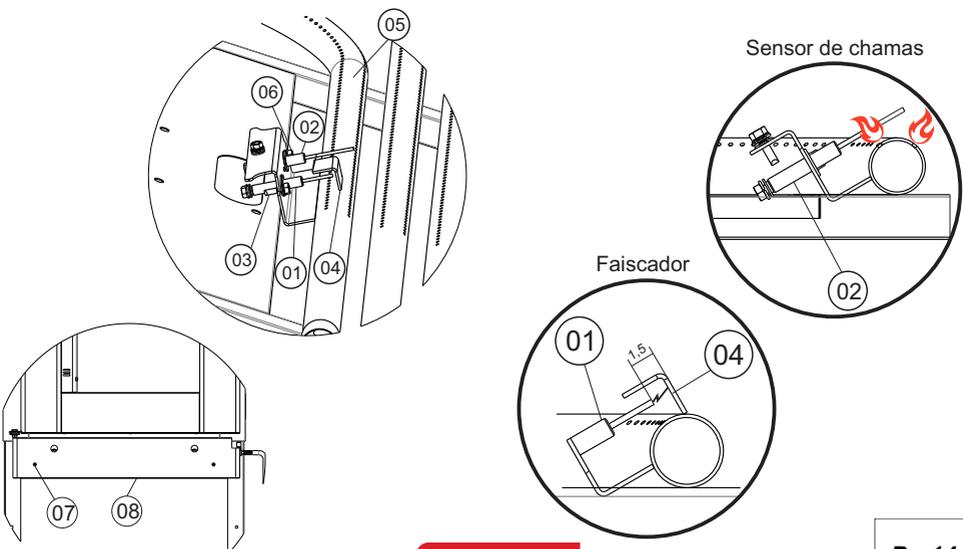


TROCA DA LÂMPADA

Para efetuar a troca das lâmpadas seguir os passos descrito abaixo:

- 1º Passo - Remova o equipamento da tomada;
- 2º Passo - Desligue o disjuntor;
- 3º Passo - Verifique se o forno está frio, prossiga se estiver ;
- 4º Passo - Remover o item 01 com o auxilio de uma chave de fenda;
- 5º Passo - Utilize uma chave philips para afrouxar os parafusos (item 02) através dos furos que apareceram no (item 03) após ser removido o (item 01) ;
- 6º Passo - Remova a calha (item 03), no sentido da seta;
- 7º Passo - Remova a lâmpada (item 04) puxando-a para cima.

ATENÇÃO: Não coloque a mão diretamente na lâmpada quando for efetuar a troca da mesma utilize uma luva limpa.


ATENÇÃO: Entrar em contato com a assistência técnica para adquirir a lâmpada .

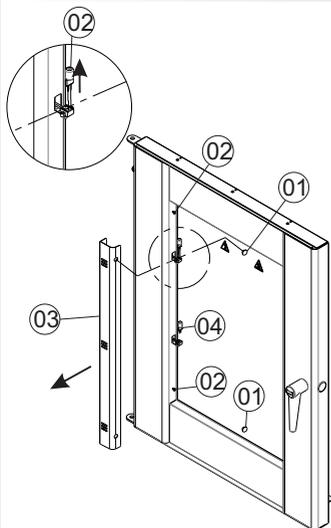

REGULAGEM DE PRESSÃO DA PORTA

Para aumentar a pressão de fechamento da porta e eliminar fuga de vapores do forno proceda da seguinte forma:

- 1- Com uma chave allen afrouxe os parafusos (item 01) e (item 02).
- 2 - Após afrouxar os parafusos desloque a peça (item 03) conforme a sua necessidade , (quanto mais deslocado para fora do forno menor ficará a pressão da porta, e quanto mais for deslocado para dentro do forno maior será a pressão da porta).
- 3- Após ter regulado aperte os parafusos (item 01) e (item 02) novamente.

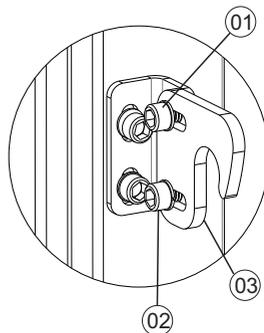

PARÂMETROS

Parâmetros de Modo de Trabalho

DISPLAY	DEFAULT	DISPLAY	DEFAULT
F01	01	F08	00
F02	05	F09	60
F03	03	F10	-
F04	03	F11	0000
F05	05	F12	0000
F06	250	F13	01
F07	00		

Parâmetros de Processo Programação dos Parâmetros

DISPLAY	DEFAULT
SPT	200
TPD	18:00
VAP	04

DISPLAY	DEFAULT
REC	01
SP-T	180°
TPD	18:00
-U-	06 s

Seleção de Receita

DISPLAY	DEFAULT
REC	01



OCORRÊNCIA DE DEFEITOS

PROBLEMAS	ANÁLISE	SOLUÇÕES
Falha Gás (Controlador)	Verificar se os botijões tem gás.	- Verificar a rede de gás. - Providenciar a troca dos botijões.
	Verificar se a válvula de gás está danificada.	- Fazer a substituição da válvula.
	Verificar se a válvula esfera e as válvulas das mangueiras estão abertas.	- Abrir as válvulas.
	Verificar se o fuscador está gerando centelha ou se se está com a centelha muito pequena.	- Fazer a regulagem do fuscador conforme página 14.
	Verificar o sensor de chamas quando acende porém não mantém o queimador aceso.	- Fazer a regulagem do sensor de chamas conforme página 14.
	Falha no Acendimento.	- Instalar o forno em regiões com pouca humidade. - Remover agentes que tornam o forno húmido. - Aquecer o forno por aproximadamente 6 min.
	Não faz centelha.	- Fazer regulagem conforme página 14.
	Chama amarela ou flutuante. Injetores trancados.	- Verificar qualidade da chama ver pagina 13. - Fazer a limpeza dos injetores.
Falha Termopar (Controlador)	Alarmes relacionados ao termopar.	- Entrar em contato com a assistência técnica.
Sensor em Curto (Controlador)	Alarmes relacionados ao sensor em curto.	- Entrar em contato com a assistência técnica.
Porta	Vazamento de vapor	- Fazer a regulagem da porta (regular o trinco e a regulagem das dobradiças) - Fazer a troca das borrachas.
Lâmpada	Lâmpada não liga.	- Trocar a lâmpada conforme página 15
Assamento Pães	Pães não assam no tempo determinado.	- Verificar procedimentos de regulagem da chama na página 13. - Verificar o tempo de cozimento. - Verificar a temperatura de trabalho. - Verificar instalação do gás e da rede de gás conforme página 08. - Verificar se a chama está com 2 cm conforme página 13.
	Queimador não está operando normalmente com a chama muito baixa transportando calor para dentro do forno.	- Verificar se a chama está com 2 cm conforme página 13.
	Pães na parte superior muito mais claro do que os pães na parte inferior.	- Verificar procedimentos de regulagem da chama na página 13. - Verificar instalação do gás e da rede de gás conforme página 08. - Qualidade se o pão introduzido está totalmente úmido e não encascado (superfície seca). - Verificar se a chama está com 2 cm conforme página 13.
	Marcas Brancas na coloração dos Pães.	- Verificar procedimentos de regulagem da chama na página 13. - Verificar instalação do gás e da rede de gás conforme página 08. - Qualidade se o pão introduzido está totalmente úmido e não encascado (superfície seca). - Verificar se a chama está com 2 cm conforme página 13.
	Homogeneidade de Cozimento	- Verificar procedimentos de regulagem da chama na página 13. - Verificar instalação do gás e da rede de gás conforme página 08. - Qualidade se o pão introduzido está totalmente úmido e não encascado (superfície seca). - Verificar se a chama está com 2 cm conforme página 13.
	Verificar se a hélice está ligada	- Ligar a hélice - Entrar em contato com a assistência técnica

LIMPEZA

- Antes de efetuar a limpeza desligue a chave geral e retire os cabos da tomada e certifique-se de que seu equipamento esteja completamente frio.
- Nunca utilize acessório de metal (faca, colher, etc) para não agredir as partes de aço inoxidável.
- Para a limpeza externa, aconselha-se utilizar um pano úmido com sabão neutro. Nunca utilize mangueira de água pois poderá provocar curto circuito e danificar os componentes elétricos como motor e itens de segurança.
- A limpeza de seu equipamento deverá ser feita sempre após a sua utilização. Não utilize produtos abrasivos, somente sabão neutro.
- Este aparelho não deve ser limpo com jato de água.
- O equipamento não poderá ser submergido para limpeza.
- Não jogue água contra o vidro, limpe-o com um pano húmido após estar completamente frio.

VISTA EXPLODIDA CARRINHO

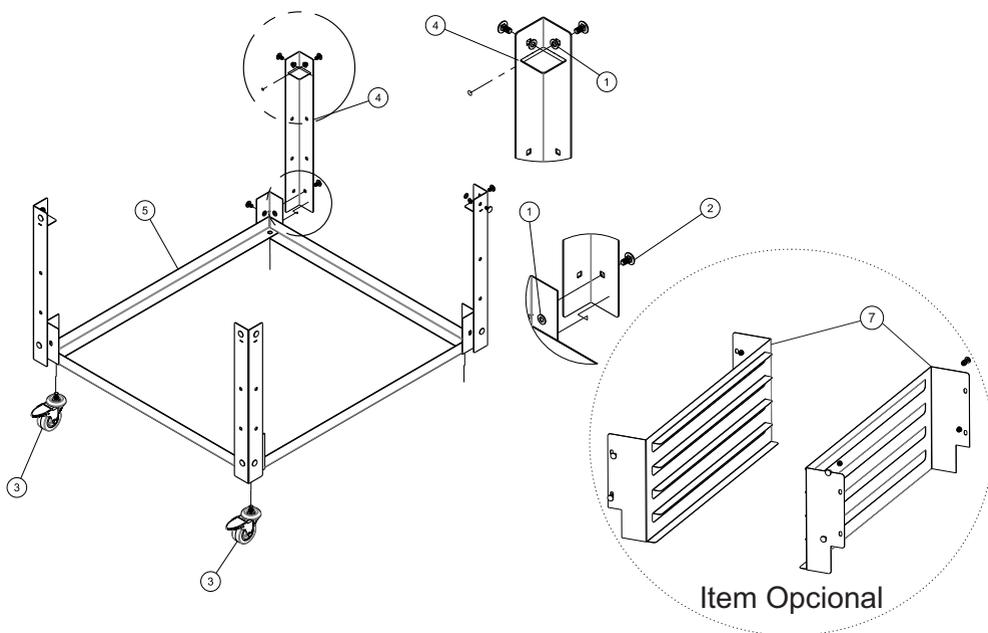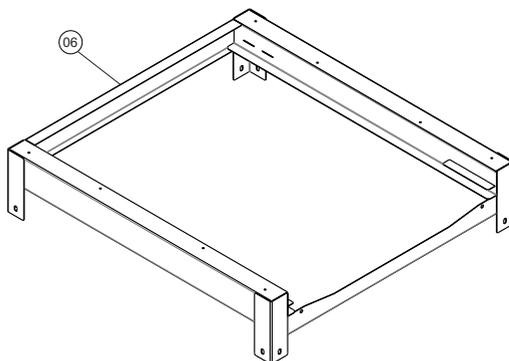


Item Opcional

ITEM	DESCRIÇÃO	Panadaria Leo 240/300	Ricza 240/300
1	Arruela Lisa M8	02529	02529
2	Parafuso Francês M8 x 16	12790	12790
3	Rodízio Giratório com Freio	17482	17482
4	Conjunto Perna Carrinho	21175	21201
5	Conjunto Carrinho Inferior	21098	21098
6	Conjunto Carrinho Superior	22433	22433

ITEM	DESCRIÇÃO	FTG-150 Mercado Nacional	FTG-150 Inox Mercado Nacional
1	Arruela Lisa M8	02529	02529
2	Parafuso Francês M8 x 16	12790	12790
3	Rodízio Giratório com Freio	17482	17482
4	Conjunto Perna Carrinho	22212	22921
5	Conjunto Carrinho Inferior	22215	22924
6	Conjunto Carrinho Superior	22172	22916
7	Kit corredeira (Opcional)	22892	-

VISTA EXPLODIDA PAINEL FTG-150

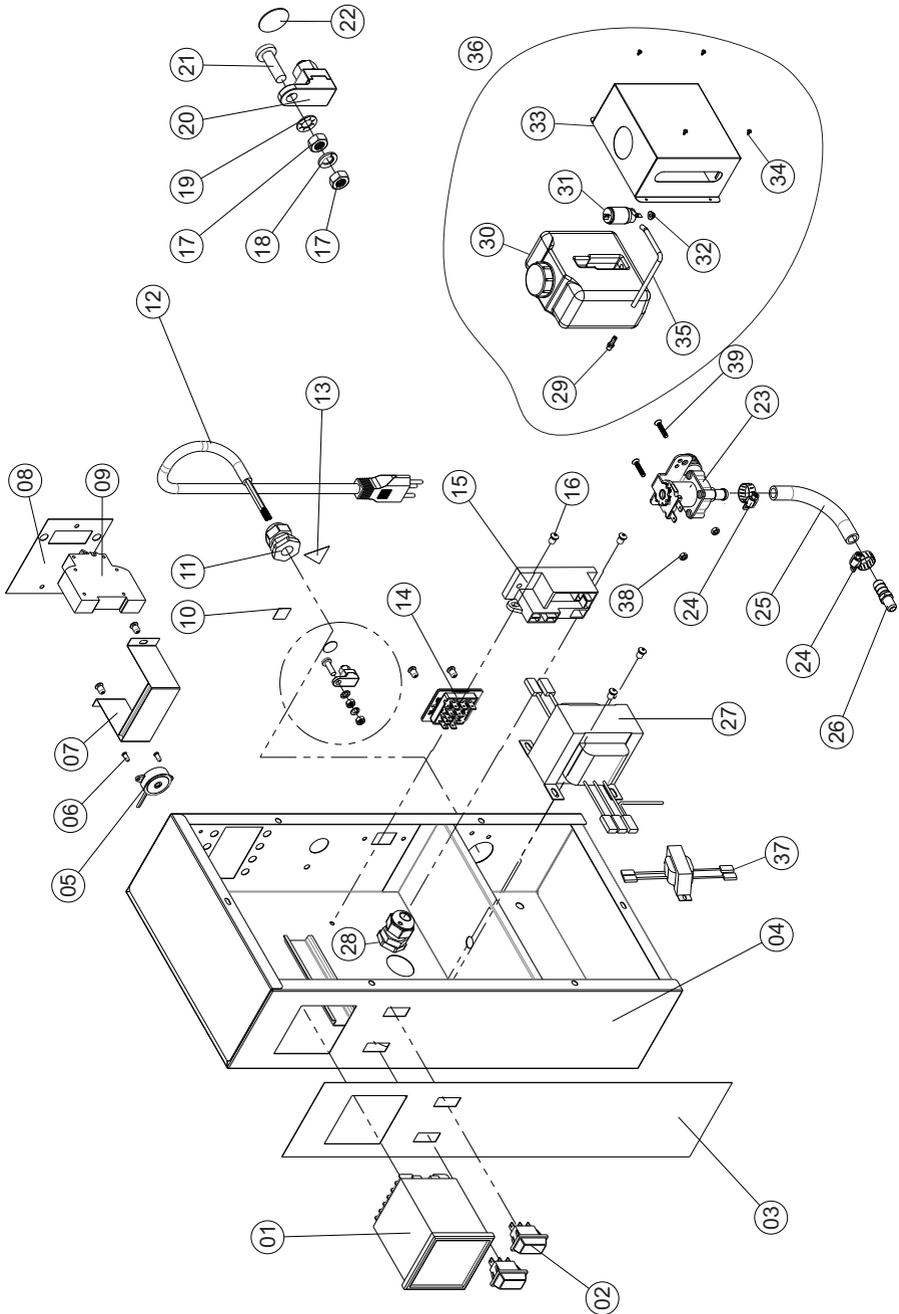

LISTA DE PEÇAS PAINEL FTG- 150

ITEM	DESCRIÇÃO	FTG	FTG Reservatório	FTG Cabo Ameri.
1	Controlador INV 20001	00685	00685	00685
2	Chave Liga/Desliga	03914	03914	03914
3	Etiqueta Painel	72341	72341	72341
4	Conjunto Painel Elétrico	21935	21935	21935
5	Sonoalarme Buzzer	70752	70752	70752
6	Rebite Ø 2,4 x 8	16137	16137	16137
7	Conjunto Suporte Disjuntor	13613	13613	13613
8	Suporte Disjuntor Monopolar	21941	21941	21941
9	Disjuntor MDW-10	71540	71540	71540
10	Etiqueta Equipotencialidade	*	*	*
11	Prensa Cabo PG 13,5	71621	71621	71621
12	Cabo 3x1,5mm	02731	02731	14575
13	Etiqueta Tensão Perigosa	*	*	*
14	Chave Seletora de Tensão	72342	72342	72342
15	Usina Eletrônica 2 Saídas	1522	1522	1522
16	Rebite Pop 4,1 x 10,2	9971	9971	9971
17	Porca Sextavada M5	03276	03276	03276
18	Arruela de Pressão M5	14495	14495	14495
19	Arruela Dentada M5	71585	71585	71585
20	Terminal Aperto TA-6	71575	71575	71575
21	Parafuso Phillips	71673	71673	71673
22	Etiqueta Terra Proteção	*	*	*
23	Válvula de Água Simples	02599	-	02599
24	Abraçadeira Rosca Sem Fim	9978	-	9978
25	Mangueira Solenóide de Água	16986	-	16986
26	Espiga 3/8	10332	-	10332
27	Transformador	72405	72405	72405
28	Prensa Cabo	71620	71620	-
29	Espiga 1/8 BSP P/Mangueira	-	72484	-
30	Reservatório de Água	-	72481	-
31	Eletro Bomba Universal	-	72480	-
32	Grumet Eletro Bomba Universal	-	72483	-
33	Suporte do Reservatorio	-	21890	-
34	Parafuso 4,2 x 9,5	-	70234	-
35	Mangueira Sintética C/ Lona	-	72482	-
36	Conjunto Reservatório	-	21718	-
37	Transformador	-	72487	-
38	Porca M4	00760	-	00760
39	Parafuso Cab. Chata M4X20 ZA	1039	-	1039

* Vem junto com o item 72341.

Atenção: O item 36 é opcional.

LISTA DE PEÇAS PAINEL FTG- 240/300


ITEM	DESCRIÇÃO	FTG	FTG Reservatório
1	Controlador INV 20001	00685	00685
2	Chave Liga/Desliga	03914	03914
3	Etiqueta Painel	72341	72341
4	Conjunto Painel Elétrico	21935	21935
5	Sonoalarme Buzzer	70752	70752
6	Rebite Ø 2,4 x 8	16137	16137
7	Conjunto Suporte Disjuntor	13613	13613
8	Suporte Disjuntor Monopolar	21941	21941
9	Disjuntor MDW-20	71651	71651
10	Etiqueta Equipotencialidade	*	*
11	Prensa Cabo PG 13,5	71621	71621
12	Cabo 3x1,5mm	02731	02731
13	Etiqueta Tensão Perigosa	*	*
14	Chave Seletora de Tensão	72342	72342
15	Usina Eletrônica 2 Saídas	1522	1522
16	Rebite Pop 4,1 x 10,2	9971	9971
17	Porca Sextavada M5	03276	03276
18	Arruela de Pressão M5	14495	14495
19	Arruela Dentada M5	71585	71585
20	Terminal Aperto TA-6	71575	71575
21	Parafuso Phillips	71673	71673
22	Etiqueta Terra Proteção	*	*
23	Válvula de Água Simples	02599	-
24	Abraçadeira Rosca Sem Fim	9978	-
25	Mangueira Solenóide de Água	16986	-
26	Espiga 3/8	10332	-
27	Transformador	72343	72343
28	Prensa Cabo	71620	71620
29	Espiga 1/8 BSP P/Mangueira	-	72484
30	Reservatório de Água	-	72481
31	Eletro Bomba Universal	-	72480
32	Grumet Eletro Bomba Universal	-	72483
33	Suporte do Reservatorio	-	21890
34	Parafuso 4,2 x 9,5	-	70234
35	Mangueira Sintética C/ Lona	-	72482
36	Conjunto Reservatório	-	21718
37	Transformador	-	72487
38	Porca M4	00760	-
39	Parafuso Cab. Chata M4X20 ZA	1039	-

* Vem junto com o item 72341.


Atenção: O item 36 é opcional.

VISTA EXPLODIDA QUEIMADOR FTG-150

Mercado Interno

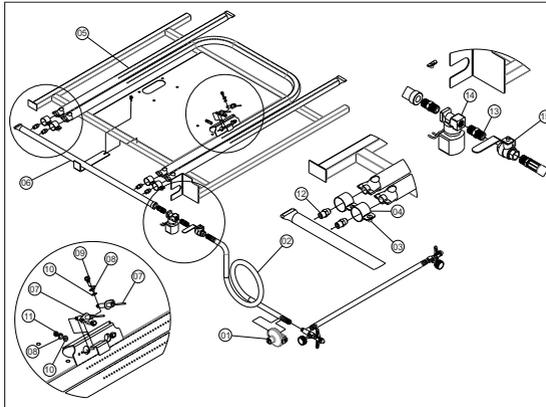


Mercado Interno Gás Natural

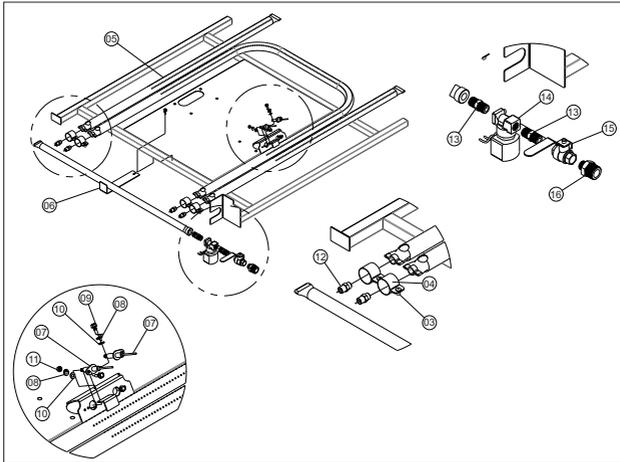

ITEM	DESCRIÇÃO	FTG-150 Mercado Nacional	FTG-150 Mercado Nacional GN
1	Válvula 4 Kg	72347	-
2	Mangueira gás Dupla	72344	-
3	Rebite Pop 4,1 x 10,2 mm	9971	9971
4	Regulador Ar	21902	21902
5	Conjunto Queimador	22190	22190
6	Conjunto Solda Tubulação	22193	22193
7	Eletrodo	10432	10432
8	Arruel de Pressão M5	14495	14495
9	Parafuso Broca Sext.	02709	02709
10	Arruela Lisa M4	00769	00769
11	Porca M4	00760	00760
12	Injetor	10390	12191
13	Niple 1/4" NPT x 1/4" NPT	5886	5886
14	Válvula Solenóide	70176	70176
15	Válvula Esfera 1/4	02620	02620
16	Niple 1/4" NPT x 1/2" NPT	-	5636


VISTA EXPLODIDA QUEIMADOR FTG-240/300

Mercado Nacional

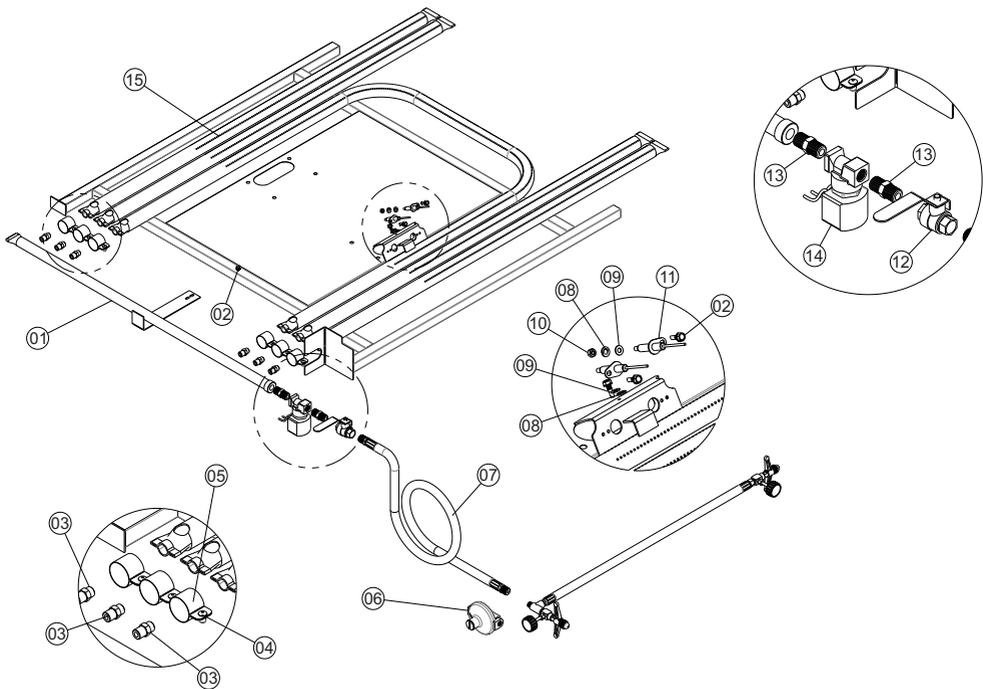

ITEM	DESCRIÇÃO	FTG-240/300 Exportação Promas
1	Conjunto Tubulação	21230
2	Parafuso Broca Sextavado	02709
3	Injetor 1,0 mm NPT	13372
4	Rebite Pop	9971
5	Regulador de Ar	21902
6	Válvula 4 Kg 13,2 Kpa	72347
7	Mangueira Turbo Gás Dupla 2 P13	72344
8	Arruela Pressão M5	14495
9	Arruela Lisa M4	00769
10	Porca M4	00760
11	Eletrodo ITL 164 com Suporte	10432
12	Válvula esfera 1/4	02620
13	Niple 1/4" NPT 1/4" NPT	5886
14	Válvula Solenóide	70176
15	Conjunto Queimador	21888


VISTA EXPLODIDA PORTA FTG-150

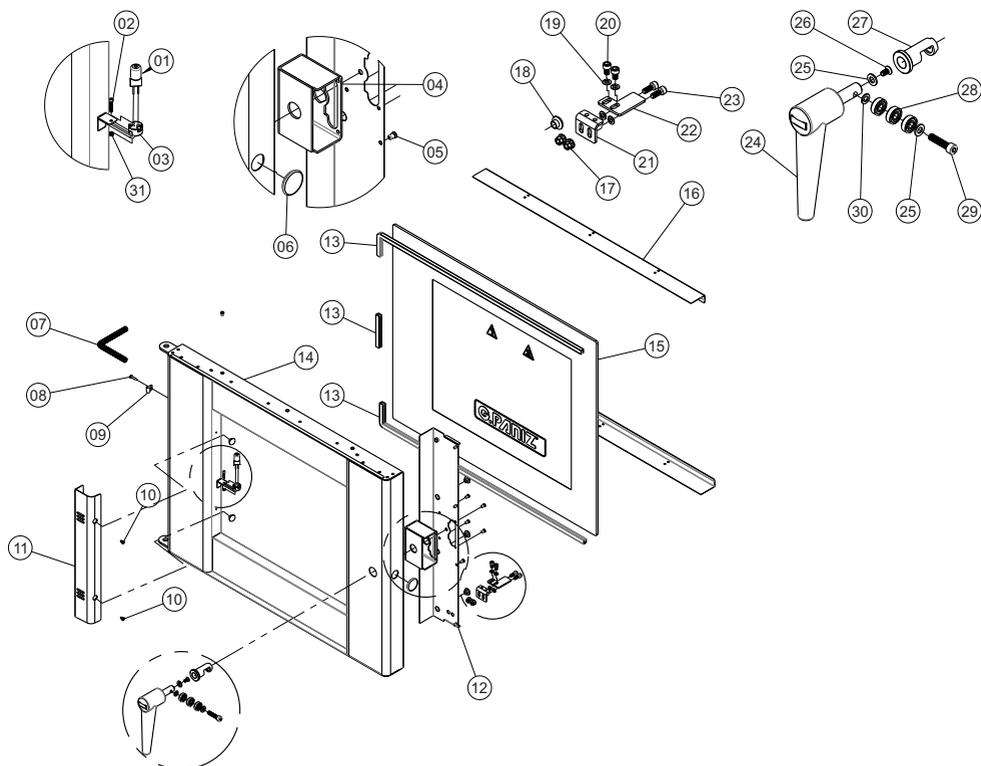

ITEM	DESCRIÇÃO	FTG-150
1	Lâmpada Halogênio 12 V	02661
2	Parafuso Fenda M3x16	02667
3	Chicote Simples Porcelana	72430
4	Conjunto Suporte Eixo Alavan.	22202
5	Rebite Pop 4,1 x 10,2 mm	9971
6	Tampão Porta do Forno	72348
7	Conduite Mola 200 mm	72345
8	Rebite Alumínio Ø 3,2	16794
9	Abraçadeira Conduite Porta	21923
10	Parafuso AA c/Pan 4,2 x 9,5	70234
11	Calha da Lâmpada	22205
12	Acabamento Interno da Porta	22201
13	Perfil de Silicone Tipo U	4974
14	Conjunto Porta Soldada	22196
15	Vidro da Porta	72404
16	Suporte Vidro	22206
17	Rebite Roscado Sext. M6	16736
18	Ilho Para Bulbo	71593
19	Arruela de Pressão M6	00334

ITEM	DESCRIÇÃO	FTG-150
20	Parafuso Allen M6 x 10	02717
21	Fixador Suporte Micro Chave	22210
22	Batente da Micro Chave	22207
23	Parafuso Allen M6	00297
24	Conjunto Alavanca Porta	02272
25	Arruela Lisa M8	02529
26	Parafuso M6 x 12 Philips	585
27	Bucha Central Fechadura	21791
28	Rolamento 0608 ZZ	00657
29	Parafuso Allen M8 x 35	00770
30	Arruela Pressão M8	70592
31	Porca M3	00822


VISTA EXPLODIDA PORTA FTG-240

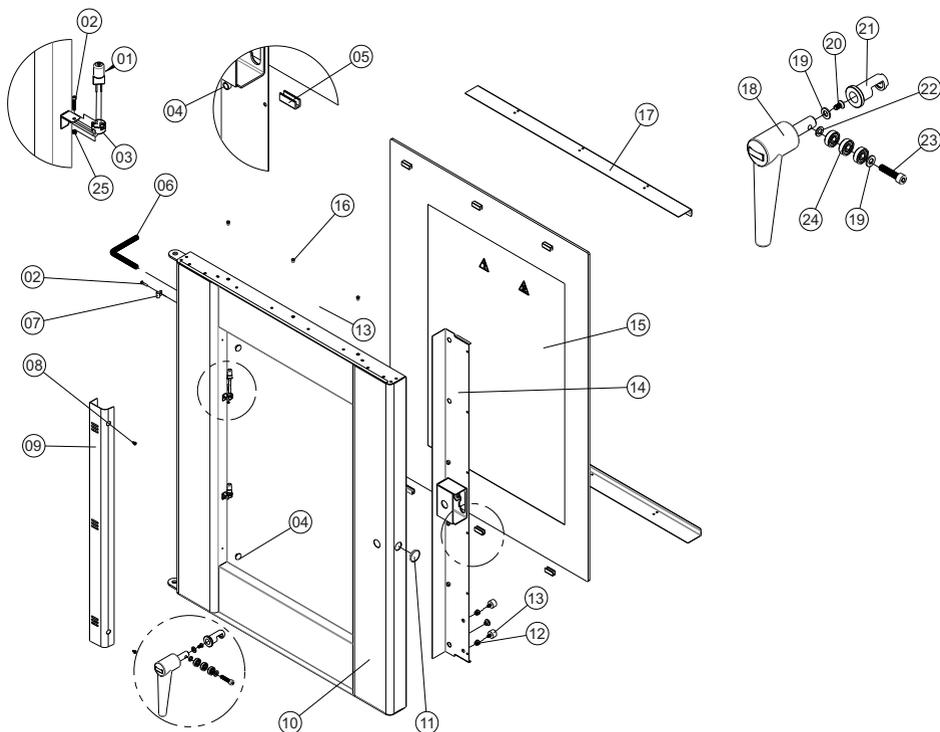

ITEM	DESCRIÇÃO	FTG-240
1	Lâmpada Halogênio 12 V	02661
2	Parafuso Fenda M3x16	02667
3	Chicote Duplo Porcelana	72346
4	Ilhos Para Bulbo	71593
5	Perfil Silicone Tipo U	4974
6	Conduite Mola	72345
7	Abraçadeira Conduite Porta	21923
8	Parafuso AA x/Pan	70234
9	Calha da Lâmpada	21973
10	Conjunto Porta Soldada	21968
11	Tampão Porta do Forno	72348
12	Rebite Rosca Sextavado	16736
13	Silicone Alta Temperatura	72294
14	Conj. Acabamento Int. Porta	21971
15	Vidro da Porta	72358
16	Rebite Pop 4,1 x 10,2 mm	9971
17	Suporte do Vidro	21921
18	Conjunto Alavanca Porta	02272
19	Arruela Lisa M8	02529

ITEM	DESCRIÇÃO	FTG-240
20	Parafuso C/CH	585
21	Bucha Central Fechadura	21791
22	Arruela de Pressão M8	70592
23	Parafuso Allen	00770
24	Rolamento 0608 ZZ	00657
25	Porca M3	00822


VISTA EXPLODIDA PORTA FTG-300

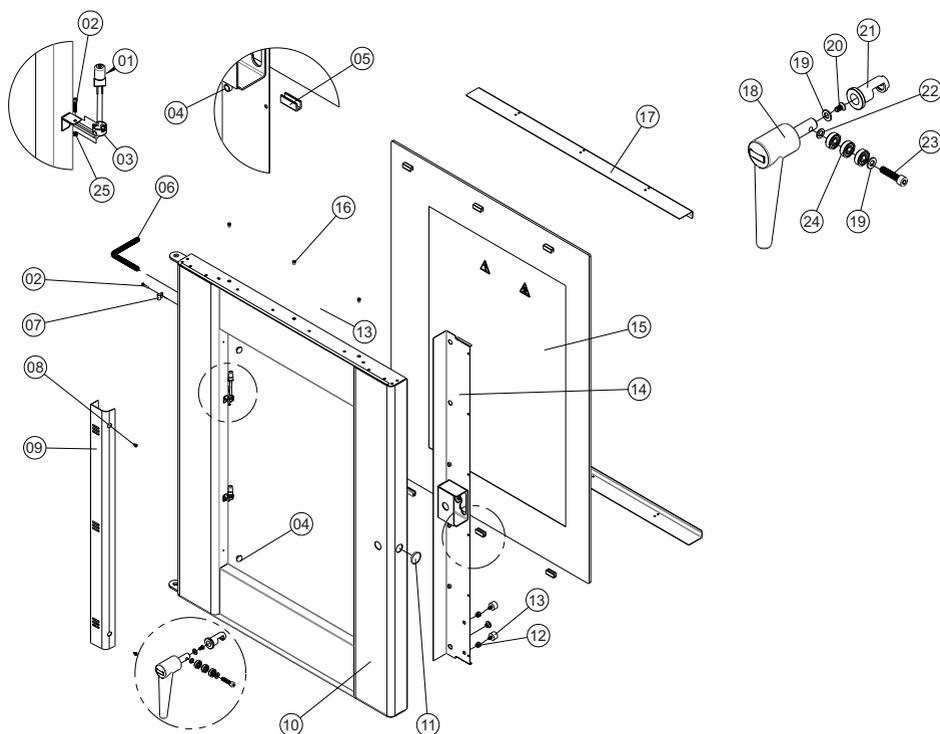

ITEM	DESCRIÇÃO	FTG-300
1	Lâmpada Halogênio 12 V	02661
2	Parafuso Fenda M3x16	02667
3	Chicote Duplo Porcelana	72346
4	Ilhos Para Bulbo	71593
5	Perfil Silicone Tipo U	4974
6	Conduite Mola	72345
7	Abraçadeira Conduite Porta	21923
8	Parafuso AA x/Pan	70234
9	Calha da Lâmpada	21922
10	Conjunto Porta Soldada	21913
11	Tampão Porta do Forno	72348
12	Rebite Rosca Sextavado	16736
13	Silicone Alta Temperatura	72294
14	Conj. Acabamento Int. Porta	21919
15	Vidro da Porta	72339
16	Rebite Pop 4,1 x 10,2 mm	9971
17	Suporte do Vidro	21921
18	Conjunto Alavanca Porta	02272
19	Arruela Lisa M8	02529

ITEM	DESCRIÇÃO	FTG-300
20	Parafuso C/CH	585
21	Bucha Central Fechadura	21791
22	Arruela de Pressão M8	70592
23	Parafuso Allen	00770
24	Rolamento 0608 ZZ	00657
25	Porca M3	00822


VISTA EXPLODIDA FORNO FTG-150

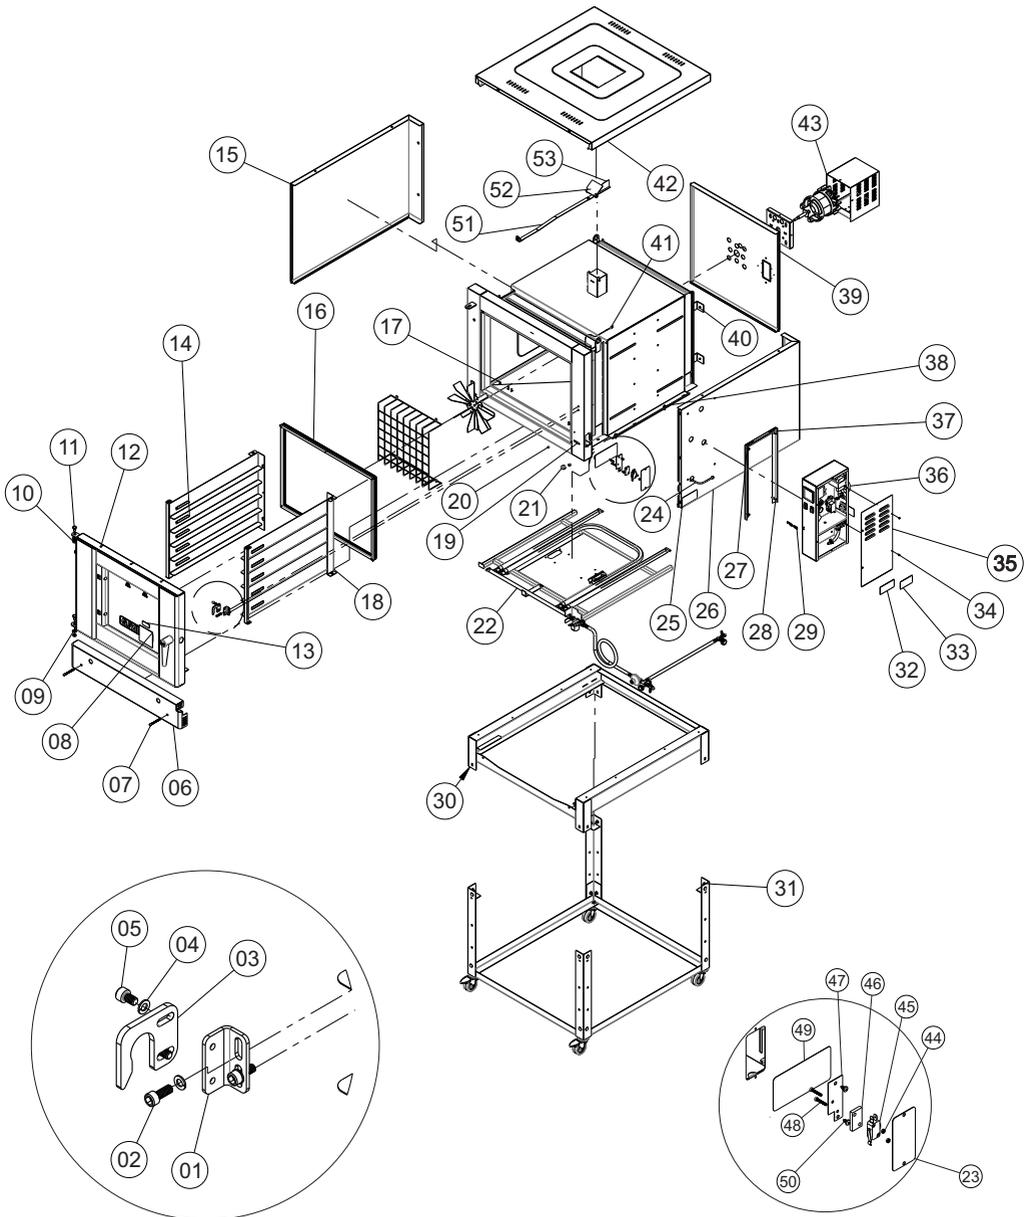

LISTA DE PEÇAS FTG-150

ITEM	DESCRIÇÃO	FTG-150	FTG-150 INOX
1	Base Trinco Inox	06311	06311
2	Parafuso Allen M6 x 16	00297	00297
3	Trinco Inox	06313	06313
4	Arruela de Pressão M6	00334	00334
5	Parafuso Allen C/C M6 x 10	02717	02717
6	Painel da Gaveta	21931	21931
7	Parafuso Philips M6 x 80	72046	72046
8	Etiqueta Instru. Abertura Porta	02276	02276
9	Arruela Lisa 3/8	00329	00329
10	Porca M10 ZB	00762	00762
11	Parafuso Dobradiça Porta	6753	6753
12	Conjunto Montagem Porta	22195	22195
13	Etiqueta Retire Pelicula	9941	9941
14	Conjunto Suporte Esteira Esque.	22184	22184
15	Fechamento Externo Esquerdo	22177	22929
16	Perfil Silicone	72403	72403
17	Conjunto Câmara	22146	22901
18	Conjunto Suporte Esteira Direita	22188	22188
19	Fixador Suporte Micro Chave	22208	22208
20	Rebite Pop 4,1 x 10,2	9971	9971
21	Conector Sindal Pequeno	01030	01030
22	Conjunto Queimador Completo	22189	22189
23	Fechamento Micro Chave	21932	21932
24	Conjunto Cano Cobre Vapor	72429	72429
25	Etiqueta Instalação Gás	72306	72306
26	Fechamento Externo Direito	22176	22928
27	Rebite Roscado Sextavado M6	16736	16736
28	Parafuso Philips M6 x30	71377	71377
29	Adesivo Referência Forno	70011	70011
30	Conjunto Carrinho	22172	22916
31	Conjunto Carrinho Montado	22211	22920
32	Etiqueta Inmetro Forno Gás	72177	72177
33	Etiqueta Iso Aprovado	03663	03663
34	Parafuso 4,2 x 9,5 Philips	70234	70234
35	Fechamento Painel Elétrico	21939	22710
36	Conjunto Painel Elétrico Mont.	22218	22218
37	Distânciador Painel Elétrico	21933	21933
38	Parafuso 6,3 x 25 ZB	7808	7808
39	Fechamento Externo Traseiro	22178	22930
40	Parafuso 6,3 x 16 ZB	10347	10347
41	Termopar	02270	02270
42	Teto Externo	22179	22931
43	Conjunto Montagem Motor	22180	22932
44	Porca Sextavada M3	00822	00822
45	Micro Interruptor	10318	10318
46	Espaçador Micro	19202	19202
47	Suporte da Micro	22209	22209
48	Parafuso M3 x 20	5563	5563
49	Etiqueta Instalação Gás	72306	72306
50	Parafuso 4,2 x 9,5 Phillips	70234	70234
51	Haste maior Válvula Vapor	23521	23521
52	Válvula de Vapor	22658	22658
53	Conjunto Haste Saída Vapor	22655	22655

VISTA EXPLODIDA FORNO FTG-240/300

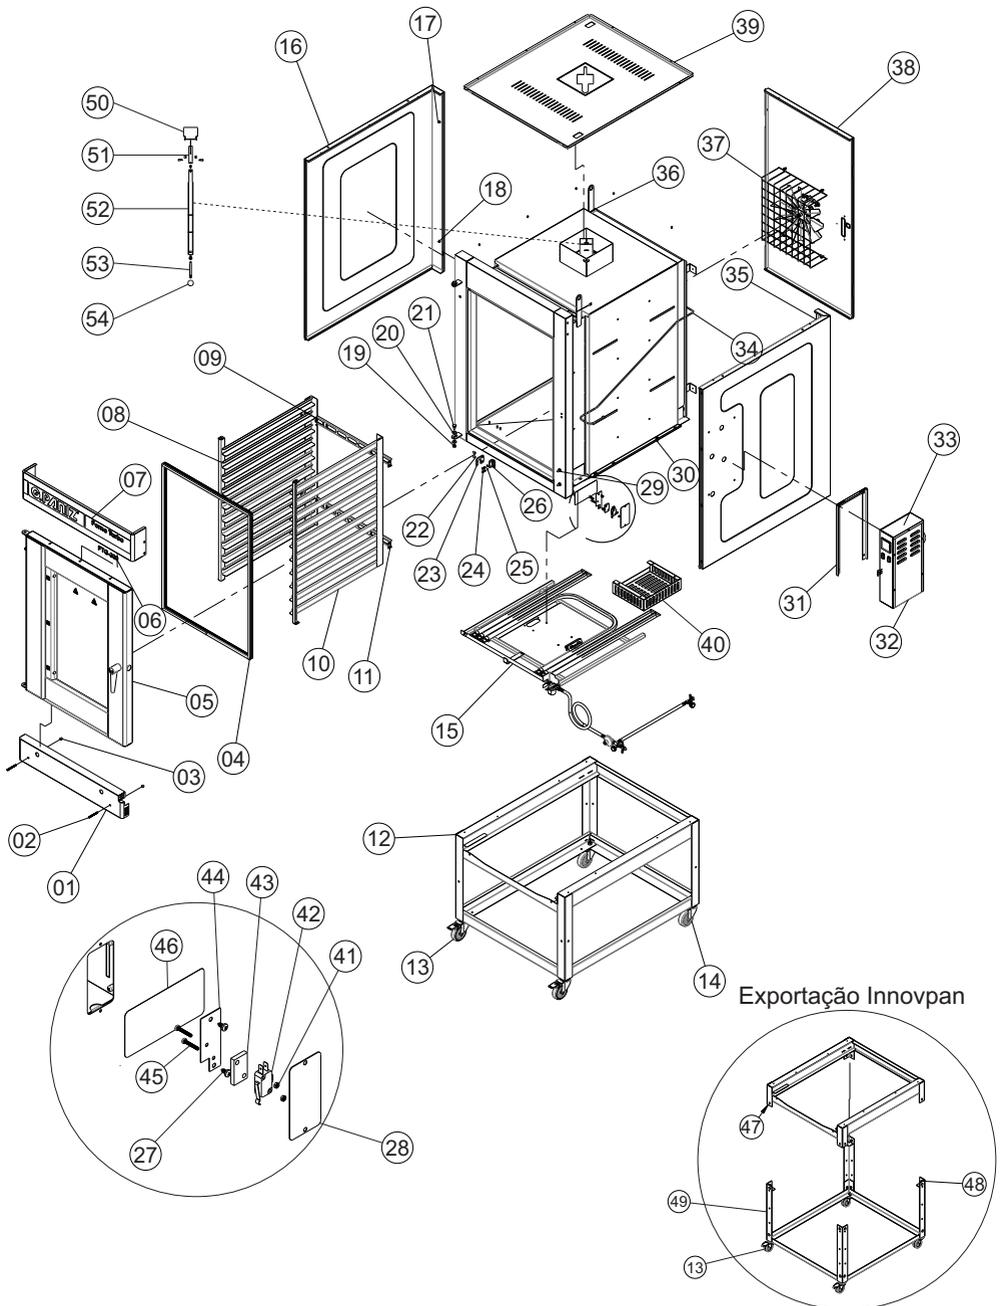


LISTA DE PEÇAS FTG-240

ITEM	DESCRIÇÃO	FTG-240	FTG-240 Inox
1	Painel Da Gaveta	21931	21931
2	Parafuso Philiphs	71455	71455
3	Rebite Rosca Sextavado M6	16736	16736
4	Pefil Silicone	72357	72357
5	Conjunto Montagem Porta	21967	23013
6	Adesivo Referencia Forno	70012	70012
7	Testeira Serigrafada	21930	21930
7	Testeira Serig. Trigo Arte&Cia	23450	23450
8	Conjunto Suporte Esteira Esq.	21963	21963
9	Parafuso AA c/Pan	70234	70234
10	Conjunto Suporte Esteira Direita	21966	21966
11	Suporte Traseira Suporte Esteira	21924	21924
12	Conjunto Carrinho	21879	22688
13	Rodizio Móvel c/Trava	72066	72066
14	Rodizio sem Trava	02757	02757
15	Conjunto Queimador Completo	21887	21887
16	Fechamento Externo Esquerdo	21961	23011
17	Parafuso AA c/Arruela	10347	10347
18	Arruela Lisa 1/4"	00327	00327
19	Porca M10	00762	00762
20	Arruela Lisa 3/8	00329	00329
21	Parafuso Dobradiça Porta	6753	6753
22	Parafuso Allen C/C M6x10	02717	02717
23	Trinco Inox	06313	06313
24	Parafuso Allen C/C M6x16	70035	70035
25	Arruela de Pressão	00334	00334
26	Base Trinco Inox	06311	06311
27	Parafuso 4,2 x 9,5 Phillips	70234	70234
28	Fechamento Micro Chave	21932	21932
29	Chave Micro Interruptor	00396	00396
30	Parafuso AA c/Arruela	7808	7808
31	Distanciador Painel Elétrico	21933	21933
32	Fechamento Painel Elétrico	21939	22710
33	Conj. Painel Elétrico Montado	21934	22704
34	Conjunto Cano Cobre Vapor	72350	72350
35	Fechamento Externo Direito	21960	23010
36	Conjunto Câmara	21946	23003
37	Conjunto Montagem Motor	21908	22699
38	Fechamento Externo Traseiro	21962	23012
39	Fechamento Externo Superior	21907	22703
40	Proteção Eletrodo	21940	21940
41	Porca Sextavada M3	00822	00822
42	Micro Interruptor	10318	10318
43	Espaçador Micro	19202	19202
44	Suporte da Micro	22209	22209
45	Parafuso M3 x 20	5563	5563
46	Etiqueta Instalação Gás	72306	72306
50	Valvula do Vapor	22658	22658
51	Cj Haste Saída Vapor	22655	22655
52	Haste Maior Vapor	23635	23635
53	Haste Vapor	23585	23585
54	Manípulo Bola	03461	03461

LISTA DE PEÇAS FTG-300

ITEM	DESCRIÇÃO	FTG-300	FTG-300 Inox	FTG-300 Innovpan
1	Painel Da Gaveta	21931	21931	21931
2	Parafuso Philips	72046	72046	72046
3	Rebite Rosca Sextavado M6	16736	16736	16736
4	Pefil Silicone	72340	72340	72340
5	Conjunto Montagem Porta	21912	22711	22711
6	Adesivo Referencia Forno	70013	70013	70013
7	Testeira Serigrafada	21930	21930	21930
7	Testeira Serig. Trigo Arte&Cia	23450	23450	-
8	Conjunto Suporte Esteira Esq.	21925	21925	21925
8	Conj. Sup. Esteira Esq. 12 Estei.	22773	22773	22773
8	Conj. Sup. Esteira Esq. 15 Estei.	22775	22775	22775
8	Conj. Sup. Esteira Esq. 16 Estei.	23085	23085	23085
9	Parafuso AA c/Pan	70234	70234	70234
10	Conjunto Suporte Esteira Direita	21929	21929	21929
10	Conj. Sup. Esteira Dir. 12 Esteira	22774	22774	22774
10	Conj. Sup. Esteira Dir. 15 Esteira	22776	22776	22776
10	Conj. Sup. Esteira Dir. 16 Esteira	23084	23084	23084
11	Suporte Traseira Suporte Esteira	21924	21924	21924
12	Conjunto Carrinho	21879	22688	-
13	Rodizio Móvel c/Trava	72066	72066	72066
14	Rodizio sem Trava	02757	02757	02757
15	Conjunto Queimador Completo	21887	21887	21887
16	Fechamento Externo Esquerdo	21905	22697	22697
17	Parafuso AA c/Arruela	10347	10347	10347
18	Arruela Lisa 1/4"	00327	00327	00327
19	Porca M10	00762	00762	00762
20	Arruela Lisa 3/8	00329	00329	00329
21	Parafuso Dobradiça Porta	6753	6753	6753
22	Parafuso Allen C/C M6x10	02717	02717	02717
23	Trinco Inox	06313	06313	06313
24	Parafuso Allen C/C M6x16	00297	00297	00297
25	Arruela de Pressão	00334	00334	00334
26	Base Trinco Inox	06311	06311	06311
27	Parafuso 4,2 x 9,5 Phillips	70234	70234	70234
28	Fechamento Micro Chave	21932	21932	21932
29	Chave Micro Interruptor	00396	00396	00396
30	Parafuso AA c/Arruela	7808	7808	7808
31	Distanciador Painel Elétrico	21933	21933	21933
32	Fechamento Painel Elétrico	21939	22710	22710
33	Conj. Painel Elétrico Montado	21934	21934	21934
34	Conjunto Cano Cobre Vapor	72350	72350	72350
35	Fechamento Externo Direito	21904	22696	22696
36	Conjunto Câmara	21842	22671	22671
37	Conjunto Montagem Motor	21908	22699	22699
38	Fechamento Externo Traseiro	21906	22698	22698
39	Fechamento Externo Superior	21907	22703	22703
40	Proteção Eletrodo	21940	21940	21940
41	Porca Sextavada M3	00822	00822	00822
42	Micro Interruptor	10318	10318	10318
43	Espaçador Micro	19202	19202	19202
44	Suporte da Micro	22209	22209	22209
45	Parafuso M3 x 20	5563	5563	5563
46	Etiqueta Instalação Gás	72306	72306	72306
47	Conjunto Carrinho Superior	-	-	22827
48	Conjunto Carrinho Inferior	-	-	22829
49	Conjunto Perna Carrinho	-	-	22831
50	Valvula do Vapor	22658	22658	22658
51	Cj Haste Saída Vapor	22655	22655	22655
52	Haste Maior Vapor	23586	23586	23586
53	Haste Vapor	23585	23585	23585
54	Manípulo Bola	03461	03461	03461

ESQUEMA ELÉTRICO FTG-150/240/300 BIVOLT

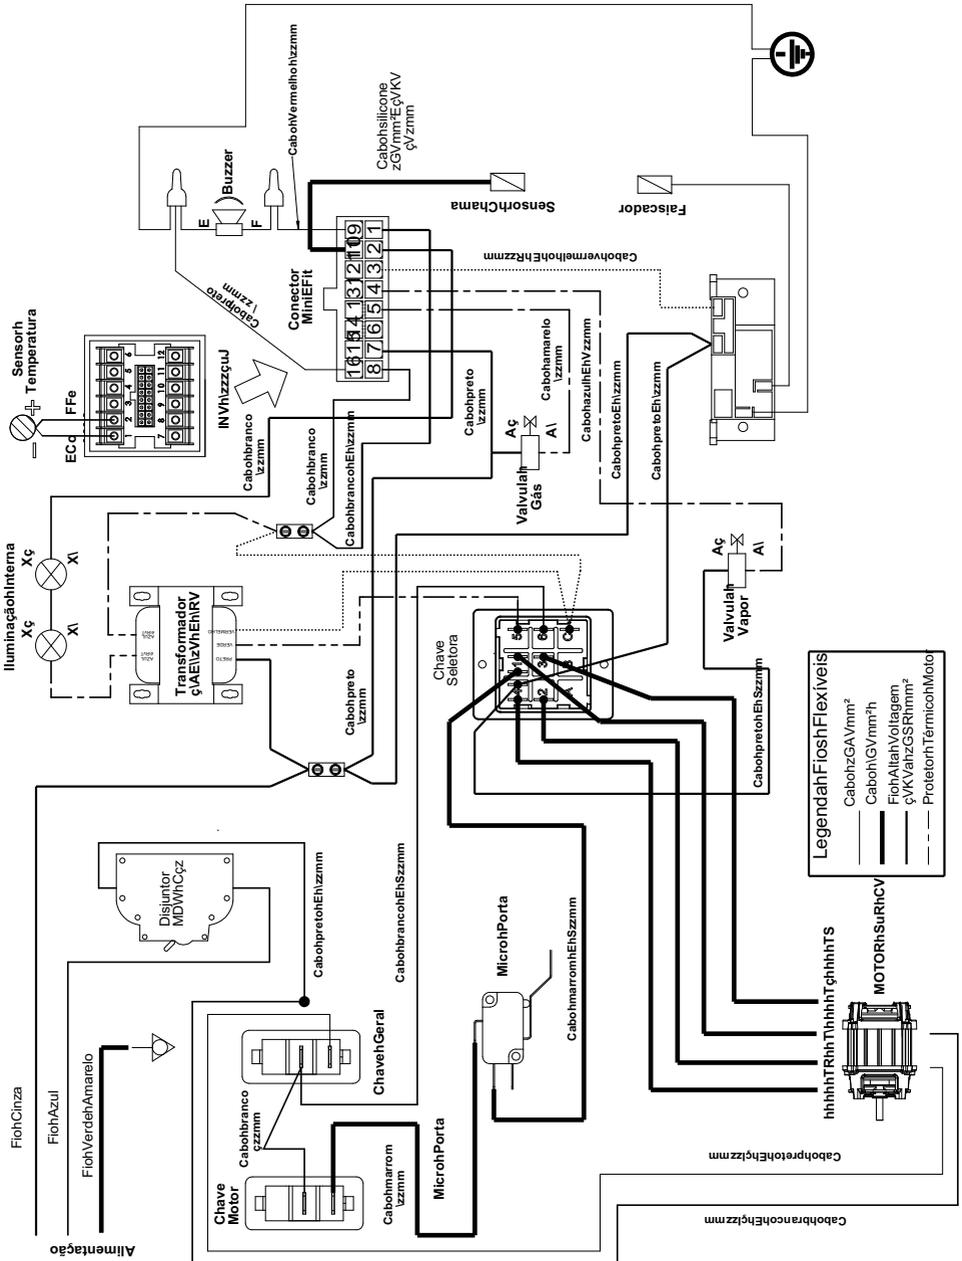

TERMO DE GARANTIA

A empresa compromete-se com a garantia de 6 (seis) meses referente ao produto abaixo qualificado, a partir da data da revenda ao cliente final, mediante as seguintes condições e normas:

1) A empresa não cobrirá em hipótese alguma defeitos e riscos na pintura ou amassamento decorrentes de transporte, devendo estes serem exigidos da transportadora no momento da entrega, ou seja, recebimento da mercadoria. Também não terão garantia equipamentos expostos ao tempo, ou que por alguma forma após seu uso tenham ficado muito tempo sem funcionamento, pois poderá aparecer ferrugem nas partes de movimento não lubrificadas.

2) A garantia não cobrirá vidros, lâmpadas, fusíveis, chaves contactoras, resistências, termostatos, controlador de temperatura, relés, válvulas solenóides de água e válvula solenóide de gás, pois são componentes sensíveis às variações de tensão elétrica, transporte não apropriado, instalações não apropriadas e sem proteção.

3) O motor elétrico, quando danificado, deve ser encaminhado à Assistência Técnica dos respectivos fabricantes, devendo ocorrer um prévio contato com a GASTROMAQ .

4) O cliente terá o direito a Assistência Técnica no local de uso da máquina cuja medida da mesma seja maior que 0,360m³ ou peso superior a 94kg. Caso a máquina não se enquadre nas medidas citadas, a mesma deverá ser enviada para a Assistência Técnica Autorizada mais próxima. Caso seja constatado que houve mau uso ou instalação inadequada do equipamento, a visita, o deslocamento e os custos do conserto correrão por conta do usuário, mesmo sendo no período de garantia.

5) A garantia estabelecida pela fábrica refere-se à máquinas que em serviço e uso normal apresentarem defeitos de material ou montagem. A fábrica reserva o direito de dar pareceres e não autoriza outras pessoas a julgar defeitos apresentados durante a vigência da garantia. A garantia cobrirá custos com a mão-de-obra desde que a mesma seja executada pela Assistência Técnica Autorizada. Excluem-se da garantia defeitos ou avarias resultantes de acidentes por negligência nas operações.

6) A empresa não se responsabiliza por modificações no produto, salvo as alterações feitas pela própria fábrica.

7) Após 3 (três) meses de uso, considera-se fora de garantia todas peças ou acessórios que tenham desgaste natural ou acelerado tais como: rolamentos e retentores, discos do Moedor de Carne e do Preparador de Alimentos; globo, pá e espiral da Batedeira Planetária; feltros da Modeladora; trefilas, caracóis e alimentadores de extrusão.

8) Regulagens, lubrificações, ajustes e limpeza do equipamento, oriundos de seu uso e funcionamento, não serão cobertos pela garantia, devendo estes correr por conta do proprietário.

9) EXTINÇÃO DA GARANTIA:

- ✓ A não execução dos serviços de revisão e lubrificação constantes no Manual de Instrução do equipamento;
- ✓ O emprego de peças e componentes não originais e não recomendadas pela empresa;
- ✓ Modificação do produto e conseqüente alteração das características técnicas de funcionamento, com exceção às executadas pela empresa;
- ✓ Utilização das máquinas e equipamentos para outras funções que não sejam as indicadas pelo fabricante;
- ✓ Pelo decurso do prazo de validade da garantia.

Obs: Para qualquer demanda judicial fica eleito o Foro da Comarca de Caxias do Sul (RS), com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

LISTA DE REVISÕES MÁQUINA

Intervenções realizadas						
Data de Intervenções						
Serviço realizado						
Peças reparadas ou substituídas						
Condições de segurança do equipamento						
Indicações conclusivas quanto as condições de segurança da máquina	Conforme <input type="checkbox"/>					
	Não Conforme <input type="checkbox"/>					
Responsável						

CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO

NÚMERO	DESCRIÇÃO	PERIODICIDADE
01	LIMPEZA INTERNA	DIÁRIA
02	LIMPEZA SISTEMA ELÉTRICO	3000 HORAS
03	REGULAGEM PORTA	2000 HORAS
04	TROCA PERFIL SILICONE PORTA	3000 HORAS OU CONFORME NECESSIDADE
05	LIMPEZA SISTEMA GÁS	3000 HORAS OU CONFORME NECESSIDADE
06	LIMPEZA SISTEMA VAPOR	3000 HORAS OU CONFORME NECESSIDADE
07	TROCA VÁLVULA PRESSÃO GÁS	5000 HORAS OU CONFORME NECESSIDADE
08	REAPERTO SISTEMA ELÉTRICO	1800 HORAS

LISTA DE REVISÕES MANUAL

Revisão	Nº Série Inicial	Nº Série Final	CDA	Descrição
18	091117XXXXXX	171217XXXXXX	2665	Incluído etiquetas lacre nas páginas 03 e 17.
19	181217XXXXXX	290118XXXXXX	2685	Incluído Suportes de 15 esteiras na lista de peças Página 44.
20	300118XXXXXX	220418XXXXXX	2864	Incluído tabela Chile queimadores na versão exportação pg 34 e 35.
21	230418XXXXXX	130518XXXXXX	2897	Incluído Suportes de 16 esteiras na lista de peças Página 44.
22	140518XXXXXX	050818XXXXXX	3026	Incluído item 7 código 23450 Página 43 e 44.
23	060818XXXXXX	181118XXXXXX	3165	Substituído código 16794 para 02667 e incluído código 00822 Página 37, 38 e 39.
24	191118XXXXXX	201118XXXXXX	3099 3100	Incluído sistema de Válvula de Vapor FTG 150, 240 e 300 Pg 40, 41, 42, 43 e 44.
25	211118XXXXXX	220119XXXXXX	3262	Substituído código 10331 para 02599 e incluído códigos 00760 e 1039 Página 31 e 33.
26	230119XXXXXX	-		

R.26

FTG-150
FTG-240
FTG-300

Etiqueta do produto
Etiqueta del producto



Visualize aqui os dados do seu equipamento como n° de série, modelo, frequência, tensão.

G.PANIZ



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
(0-XX-54) 2101 3400
0800-704-2366

www.gpaniz.com.br gpaniz@gpaniz.com.br

G.Paniz Indústria de Equipamentos para Alimentação Ltda.

Adolfo Randazzo, 2010 - CEP. 95046-800 - Caxias do Sul -RS

CNPJ 90.771.833/0001-49